

باز	غیرمسجل شدن ردیاب - مشابه دکمه 
جستجو	ماشین یاب (پایک)مشابه دکمه 
موقعیت	دریافت وضعیت خودرو و موقعیت به صورت لینک گوگل
شارژ	دریافت باقیمانده اعتبار برای سیمکارت پاک شود (فقط از مالک اصلی)
شنود	حذف تمام شماره ها در این حالت شماره مالک و کاربران حذف شده و بایستی به دستگاه تک رنگ زده شود تا شماره مالک اول جدید ذخیره شود
محدوده	درخواست شود صدای گابین در خواست موقعیت خودرو از روی دکلهای مخابرات اطراف و بدون نیاز به GPS
سرعت	درخواست سرعت فعلی خودرو
خاموش	خاموش کردن خودرو در صورت سرقت خودرو یا ارسال این کد خودرو خاموش میشود و تا ارسال دستور لغو دیگر روشن نمیشود
روشن	لغو خاموش کردن خودرو
حافظه/کاربر	نمایش لیست شماره های مالکین ذخیره شده روی درذگیر
وضعیت	دریافت وضعیت خودرو و میزان مانده اعتبار سیم کارت دستگاه

راهنمای تنظیم دستگاه با استفاده از پیامک:

جهت تنظیم دستگاه میتوان با نصب نرم افزار مربوط بر روی تلفن همراه خود به راحتی اقدام به تنظیم دستگاه نمایید.

اما درصورت عدم تمایل به استفاده از اپلیکشن یا عدم دسترسی به تلفن همراه دارای سیستم عامل میتوان بااستفاده از پیامک هایی که در جدول زیر توضیح داده شده تمامی تنظیمات و آپشن های دستگاه را ویرایش نمایید.(تمامی پیامک ها به زبان انگلیسی ارسال شود)

متن پیامک فعال کردن	متن پیامک غیرفعال کردن	مقدار پیش فرض	توضیحات
20	200	فعال	فعال یا غیرفعال کردن سنسور شوک

5

6

پانتشر از حکمت نظم و حسن انتخاب شما : فصل هشی این مجموعه تأمین و استفاده از بهترین و باکیفیت ترین قطعات الکترونیکی و بهره گیری از نیروهای آموزش دیده و متعهد ، و دقیق ترین تجهیزات ، جهت تولید محصولات استاندارد و با کیفیت می باشد. این نسل از سیستم های حفاظتی ، کاملاً هوشمند بوده و برای راه اندازی و تنظیم هیچ احتیاجی به قطع و وصل نمودن جابج و سونج وجود ندارد و تمامی تنظیمات دستگاه از طریق اپلیکشن تلفن همراه و بدون محدودیت فاصله ، زمان و به دفعات قابل اعمال می باشد.	
--	--

این محصول ردیابی لحظه به لحظه از طریق اپلیکشن که قابلیت ردیابی روی نقشه های آنلاین اختصاصی و مشخص شدن محل و مدت زمان توقف ها و حرکتها و سرعت پیموده شده و ورود به محدود های خاص و بسیاری موارد دیگر را برای شما فراهم می نماید.

مشخصات کلی سیستم:

• قابلیت فعال شدن یا ریموت فابریکی خودرو

• سازگاری دستگاه با برق تمام خودروهای خارجی و ایرانی بدون دخالت در سیم‌کشی خودرو (با کمک سوکت فابریک)

• اندازگیری دقیق و نمایش ولتاژ و دینام خودرو و باتری بکاپ داخلی دستگاه

• امکان خاموش کردن وسیله نقلیه از هر نقطه دنیا و روشن نشدن وسیله نقلیه تا اجازه مجدد توسمه مالک

• امکان دریافت موقعیت فعلی ماشین و نمایش روی نقشه به صورت آنلاین و آفلاین

• ارسال موقعیت روی سرور به صورت پرتویکد زمانی و به صورت حداکثر جابجایی

• شنود صدای داخل گابین با حساسیت بسیار بالا

• باتری پشتیبانی داخلی برای مواقع قطع کردن بست باتری توسط سارق

• استفاده از بهترین برند رله های موجود برای ملول عمر بالای دستگاه

• مشاهده و تنظیم آلارم برای حداکثر سرعت مجاز خودرو

• امکان تعریف ۳6 کاربر با امکان تعیین سطح دسترسی

• سازگاری با تمام خودرو های سبک و سنگین (ولتاژ کاری بین 9 تا 35 ولت)

• جریان مصرفی بسیار پایین (چند میلی آمپر) جهت کم نشدن شارژ باتری در زمان خاموش بودن ملوکی خودرو

• امکان مشاهده موقعیت و مسیر های پیروده شده و توقفها و سرعت و ...

• دارای شوک سنسور دقیق و قابلیت ارسال پیامک در هنگام ضربه به خودرو

• هشدار قطع بست باتری

21	210	فعال	فعال یا غیرفعال کردن سنسور برق یا سونج
22	220	فعال	فعال یا غیرفعال کردن سنسورهای لای دری
23	230	فعال	فعال یا غیرفعال کردن سیرن در صورت غیرفعال کردن سیرن، عملیات فعال و غیرفعال شدن خودرو به صورت بی صدا انجام میشود. فقط در دستگاه های شامل سیرن
29	290	غیرفعال	اوامت فعال شدن درذگیر 30تایمه بعد از اینکه ماشین را خاموش میکنید و بیرون می آید (درپها باز و بسته میشود)درذگیر اتوماتیک مسلح میشود
35	350	فعال	ارسال پیامک وضعیت خودرو در جواب تک رنگ به دستگاه. (با هر بار تک رنگ مالک به سیمکارت دستگاه وضعیت درذگیر از مسلح به غیر مسلح و بالعکس تغییر میکند)
68	680	غیرفعال	کد حذف شود برای کاربران
40#1	40#0	فعال	تغیین حساسیت سنسور ضربه داخلی در این مثال حساسیت روی کمترین سطح تنظیم شده. حساسیت میتوان بین 1 تا 4 تنظیم شود
52#0	52#120	غیرفعال	ارسال پیامک در صورت تجاوز از سرعت مجاز (در این مثال در صورت تجاوز از سرعت 120 کیلومتر در ساعات پیامک هشدار برای مالکین ارسال میشود)
53#0	53#200	غیرفعال	ارسال پیامک در صورت خروج از محدوده جغرافیایی مجاز/فلس الکترونیک(دراین مثال در صورت خروج از شعاع 200 متری پیامک هشدار برای مالکین ارسال میشود)
-	64	-	تمام تنظیمات به تنظیمات پیش فرض درآمده و شماره های مالک پاک میشود ولی ریموتها پاک نمیشود

تنظیم رمز دوم:

دستگاه دارای قابلیت تنظیم رمز دوم می باشد. کاربرد این رمز در مواقعی است که موبایل مالک درون ماشین به سرقت میرود یا به هر دلیل دسترسی به موبایل مالک و کاربران مقدور نیست . چنانچه رمز دوم را برای دستگاه از قبل تنظیم کرده باشید میتوانید با استفاده از هر تلفن همراهی اقدام به خاموش کردن یا ردیابی خودرو نمود.

• هشدار حمل با چرتقیل یا یک کش یا پیامک

• تماس صوتی با کاربر هنگام سرقت خودرو

• قابلیت مسلح شدن خودکار ردیاب پس از بستن درب ها

• ارسال پیامک در صورت خارج شدن خودرو از محدوده جغرافیایی تعریف شده

• فعال کردن حالت اقتصادی با کاهش مصرف در صورت ضعیف شدن باتری خودرو

آموزش راه اندازی سریع دستگاه:

پس از نصب دستگاه و قرار دادن سیم کارت درون اسلات مخصوص اقدام به روشن نمودن دستگاه نمایید.(حتما قبل از روشن نمودن دستگاه سیم کارت را داخل اسلات دستگاه قرار دهید)

پس از روشن نمودن دستگاه led سبز رنگ روشن می شود و به محض شناسایی سیم کارت و ارتباط با شبکه GSM , led خاموش می شود.

دارین مرحله اولین کسی که به شماره سیم کارت داخل دستگاه تماس بگیرد به عنوان مالک و مدیر اصلی دستگاه شناخته می شود و پیامکی مبنی بر تایید مالکیت ارسال می شود.

پس از آن از طریق اپلیکشن یا کد های تشریح شده در جدول بخش تنظیمات میتوان کاربر های دیگر برای دستگاه معرفی نماید . تمام تنظیمات درذگیر از این به بعد تنها از طریق شماره مالک امکانپذیر می باشد.

لحفا در هنگام نصب به نکات زیر توجه نمایید:

1- از فشار یا خورد به اجزا، محصول تغییر درب ، کلید ، سوکت سیمکارت و ... جدا خود داری فرمایید.


2- باز کردن دستگاه و دست زدن به قطعات جدا خودداری نمایید زیرا قطعات حساس به ولتاژ الکترو استاتیکی هستند.

3- شارژ باتری پشتیبان در ابتدا نزدیک به صفر می باشد ، از این رو در اولین بار استفاده و برای راه اندازی اولیه دستگاه حتما باید به تعذیه متصل باشد و از آن به بعد باتری پشتیبان به صورت اتومات شارژ می شود.

4- تعذیه دستگاه می تواند بین 6 تا 24 ولت باشد و شارژ باتری پشتیبان به صورت قطره ای انجام ای شود بنابراین شارژ اولیه باتری پشتیبان بیش از 5 ساعت زمان میرد.

5- قبل از قراردادن سیم کارت درون دستگاه ابتدا از فعال بودن و شارژ اعتباری سیم kartی که میخواهید درون دستگاه قرار دهید اطمینان حاصل نمایید و در صورت داشتن پین کد آن را غیرفعال نمایید.

6- به جهت سیمکارت ملوک شکل توجه نمایید.

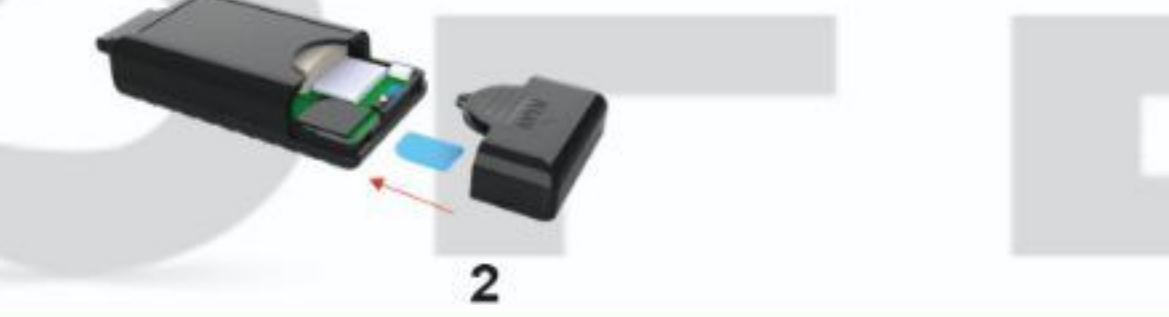

با ارسال پیامکی با فرمت هلدج در جدول زیر این امکان میسر می باشد:

متن پیامک غیرفعال کردن	متن پیامک فعال کردن	مقدار پیش فرض	توضیحات
0000/0000	0000/1360	غیرفعال	تغییر یا اختصاص رمز دوم دستگاه با فرض رمز قبلی 0000 (در این مثال به 1360 تغییر میکند)

راهنمای نصب سیرن (فقط در دستگاه های دارای ریموت):

حداکثر توان خروجی سیرن 15 وات می باشد. لذا از اتصال برق یا سیرن های غیر استاندارد به خروجی دستگاه جدا خودداری فرمایید.

خروجی سیرن به صورت منفی می باشد . بنابراین با اتصال پایه مثبت (سیم قرمز) به برق مثبت باتری و اتصال پایه منفی (سیم مشکی) به خروجی سیرن دستگاه، میتوان از سیرن استفاده نمود.

نحوه ریست کلی تنظیمات دستگاه و برگشت به تنظیمات کارخانه:

در صورت نیاز میتوان با 1 بار قطع و وصل کردن سونج وسیله نقلیه، led سبز رنگ و آبی رنگ دستگاه به مدت حدود ده ثانیه به طور ثابت روشن می ماند و تمام حافظه دستگاه شامل شماره های مالک و ریموتها و تنظیمات پاک شده و به حالت پیش فرض در می آید.



7

7-بعد از نصب دستگاه لوگوی SHOOFER حک شده روی قاب جهت بهترین عملکرد دستگاه باید رو به آسمان باشد.

8

9

10

11

12

افزودن کاربر :

این محصول قابلیت تعریف 5 کاربر را دارد. که میتوان کاربران را هم به عنوان مدیر (دسترسی کامل به تنظیمات دستگاه و امکان فعال و غیر فعال کردن دستگاه و دریافت پیامک و تماس هنگام وقوع هشدار) و هم به عنوان کاربر صرفاًجهت دریافت هشدار ها به صورت پیامک و تماس تعریف نمود .

با استفاده از پیامک ها در جدول زیر میتوان جهت حذف یا اضافه کاربران اقدام نمود.

شماره کاربر	متن پیامک جهت اضافه کردن	متن پیامک جهت حذف کردن
مالک	CHG09xxxxxxxxx	جهت حذف مالک دستگاه باید ریست کامل شود
کاربر اول	1#09xxxxxxxxxx	DUR1
کاربر دوم	2#09xxxxxxxxxx	DUR2
کاربر سوم	3#09xxxxxxxxxx	DUR3
کاربر چهارم	4#09xxxxxxxxxx	DUR4
کاربر پنجم	5#09xxxxxxxxxx	DUR5

در صورت لزوم میتوان با اضافه کردن T به انتهای پیام سطح دسترسی کاربر را به عنوان کاربر صرفاً جهت دریافت پیامک و تماس های هشدار تغییر داد.

تعریف ریموت جدید توسط پیامک (فقط در دستگاه های دارای ریموت):

با ارسال پیامک جهت تعریف ریموت جدید led سبز رنگ شروع به چشمک زدن می نماید و 5تایمه فرصت دارید تا با فشردن کلید باز اقدام به ثبت ریموت روی دستگاه نمایید.(حداکثر 6عدد ریموت میتوان روی دستگاه ثبت نمود)

شماره ریموت	پیامک تعریف ریموت	پیامک حذف ریموت
ریموت اول	RM1+	RM1-
ریموت دوم	RM2+	RM2-
ریموت سوم	RM3+	RM3-
ریموت چهارم	RM4+	RM4-

ردیاب

ردیاب آنلاین

MODEL : R702

MODEL : R701



SHOOFER

INFINITE SAFETY FOR YOUR CAR

 myshoofer

www.myshoofer.ir

شماره پشتیبانی : 09216062336

راهنمای سریع نصب و راه اندازی

مینی درذگیر

ردیاب آفلاین

MODEL : R702

MODEL : R701



SHOOFER

INFINITE SAFETY FOR YOUR CAR

 myshoofer

www.myshoofer.ir

شماره پشتیبانی : 09216062336

ریموت پنجم	RMS+	RMS-
ریموت ششم	RM6+	RM6-

راهنمای استفاده از ریموت (فقط در دستگاه های دارای ریموت):

این محصول مانند تمام درذگیر های جرابال دارای دو عدد ریموت (قابل استفاده تا ده عدد) می باشد. عملکرد هر دکمه روی ریموت به صورت زیر می باشد:

با زدن این دکمه میتوان درذگیر را در حالت مسلح قرار داد ، در این حالت درپها قفل شده درذگیر با یک چریب (آژیر کونه) در حالت مسلح قرار میگیرد . چراغ LEDکوچک دستگاه برای چند ثانیه روشن و سپس شروع به چشمک زدن میکند . در این حالت ضربه به خودرو یا باز درپها یا روشن شدن ماشین باعث آژیر زدن و تماس صوتی و پیامکی با مالکین دستگاه می شود.

نگه داشتن این دکمه به مدت پنج ثانیه باعث جستجوی مجدد شبکه GSM می شود.

با زدن این دکمه درذگیر از حالت مسلح خارج میشود در این حالت درپها باز شده درذگیر دو چریب زده و LED کوچک دستگاه خاموش می شود . در سورتیکه بعد از سه ثانیه از زده شدن این کلید دری از خودرو باز و بسته نشود درذگیر مجددا مسلح می شود.

نگه داشتن این دکمه به مدت سه ثانیه باعث باز شدن صندوق (صندوق پدان) می شود.

این کلید مشابه کلید  است با این تفاوت که درذگیر بدون زدن چریب فعال شده و ضربه به خودرو هم باعث آژیر متقطع نمی شود (حالت بی صدا) البته در این حالت هم ارسال پیامک و فلاشر زدن در اثر ضربه به خودرو قابل فعال و غیر فعال کردن به صورت مجزا می باشد.

از این دکمه برای پیدا کردن محل خودرو استفاده می شود . با فشردن آن خودرو شروع به آژیر و راهنما زدن می کند . فشردن هرکدام از دکمه های ریموت باعث قطع آژیر و راهنما زدن می شود.

راهنمای پیامک های فارسی:

متن پیامک ارسالی	توضیح عملکرد
فعال	مسلح شدن ردیاب – مشابه دکمه 

4

3

2

1